



● 保養表
 检查: 检查 更换: 更換 清潔: 清潔 檢查-調整: 檢查-調整 加注潤滑脂: 加注潤滑脂

定期保養週期	收存後	每次使用前	第一個月或 20 小時	每 3 個月或 50 小時	每 6 個月或 100 小時	每年或 300 小時
引擎機油		眼睛	更換	更換	更換	
空氣濾清器		眼睛		更換		更換
螺栓及螺帽		眼睛				
引擎操作		眼睛				
油門控制桿功能		眼睛				
離合器控制桿功能		眼睛				
配線及控制線		眼睛				
手拉啟動器蓋		眼睛				
農耕機周圍		眼睛				
火星塞					更換	更換
傳動機油		眼睛	眼睛			眼睛
油門線						更換

離合器控制桿功能	潤滑					
黃油潤滑	潤滑					
怠速	請將農耕機送到 Honda 授權經銷商 / 服務站檢查。					更換
離合器線			更換		更換	
皮帶張力式		眼睛		眼睛		
閥門間隙						更換
燃燒室			更換			
油箱及濾清器						更換
燃油管		眼睛				每 2 年視需要更換

空氣濾清器濾芯

1 清潔 (紙製) 2 清潔 (泡棉) 3 扳 4 扳 5 機油 6 扳

* 操作農耕機之前請詳細閱讀並確實瞭解本使用說明書

引擎機油


1 SAE 10W-30 最大 0.36 l

2 上限標線

傳動機油檢查

1 SAE 10W-30 最多 1 l

上限標線

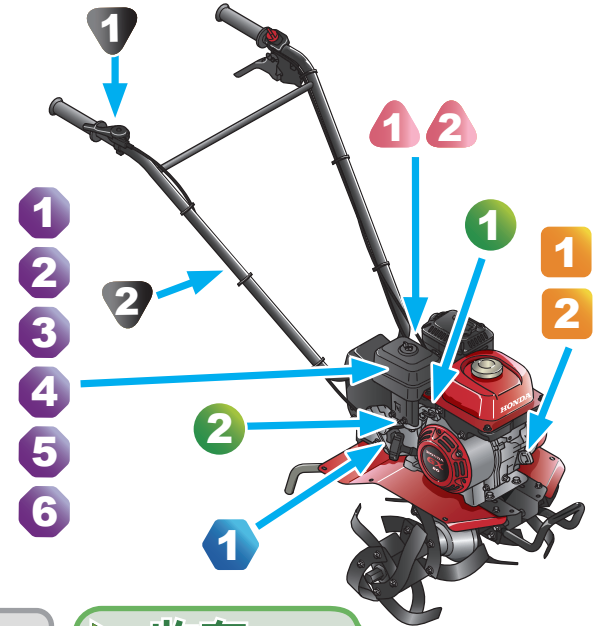

火星塞

1 2 0.6-0.7mm

CMR5H (NGK)

油門線

1 檢查 2 調整

5-10mm 自由間隙

收存

1 燃油閥開啟 2 燃油洩放